

INMEETINSTRUCTIE ROLLUIK OP DE MUUR

Bepaal in 3 stappen de maat van jouw rolluik.



VOOR JE BEGINT

Controleer bij het inmeten eerst of er geen voorwerpen zijn die de montage in de weg staan.



$$\begin{array}{r} 1529 \\ 110 + \\ \hline 1639 \text{ mm} \end{array}$$

STAP 1. DE BREEDTE

Meet voor de breedte op **drie** verschillende punten van muur tot muur en ga uit van de **breedste** maat. Tel hier **110 mm** bij op zodat de geleiders passen. Voer het resultaat in de configurator in.

Wil je extra ruimte tussen de geleiders en de muurrand? Tel deze dan bij de breedte op.




$$\begin{array}{r} 1505 \\ 150 + \\ \hline 1655 \text{ mm} \end{array}$$

HOOGTE ROLLUIK	KASTMAAT
Tot 1350 mm	137 mm
Tot 1700 mm	150 mm
Tot 2300 mm	165 mm
Tot 2700 mm	180 mm
Tot 3600 mm	205 mm

STAP 2. DE HOOGTE

Meet op **drie** punten van bovenkant muur tot op de vensterbank. Ga uit van de **grootste** maat en tel hier de maat van de juiste omkasting bij op. De juiste omkasting vind je in de tabel. Voer het resultaat in de configurator in.

Wil je gebruik maken van een grotere kast? Selecteer deze dan in de configurator. Vergeet niet de totale hoogte van het scherm aan te passen in de configurator.

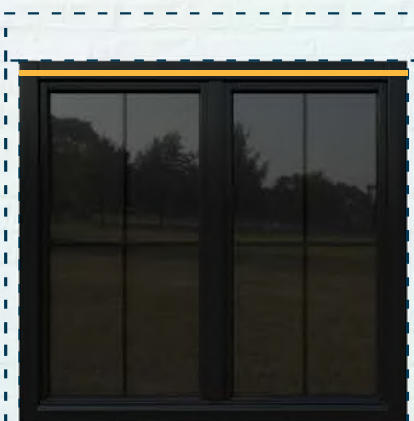

30 mm onderlat

STAP 3. CONTROLEREN

In de configurator vind je de totale buitenmaten van je rolluik, inclusief geleiders en kast. Controleer of deze maten overeenkomen met het raam en de beschikbare ruimte op de muur.

Let op, de onderlat van het rolluik komt altijd 30 mm onder de kast te hangen.