

# INMEETINSTRUCTIE (RITS)SCREEN OP DE MUUR

Bepaal in 3 stappen de maat van jouw screen.



## VOOR JE BEGINT

Controleer bij het inmeten eerst of er geen voorwerpen zijn die de montage in de weg staan.




$$\begin{array}{r} 1529 \\ 65 + \\ \hline 1594 \text{ mm} \end{array}$$

## STAP 1. DE BREEDTE

Meet op **drie** punten van muur tot muur en ga uit van de **breedste** maat. Tel hier **65 mm** bij op zodat de geleiders passen. Voer het resultaat in de configurator in.

*Wil je extra ruimte tussen de geleiders en de muurrand? Tel deze dan bij de breedte op.*

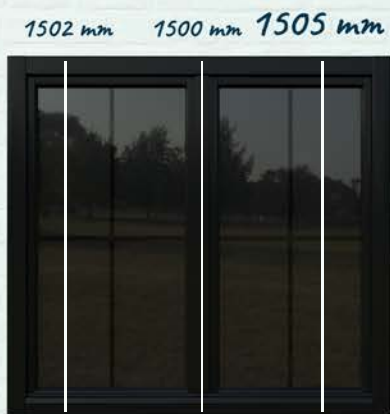


$$\begin{array}{r} 1505 \\ 85 + \\ \hline 1590 \text{ mm} \end{array}$$

HOOGTE SCREEN	KASTMAAT
1000 tot 2000 mm	85 mm
1000 tot 3400 mm	98 mm
3400 tot 6000 mm	115 mm

## STAP 2. DE HOOGTE

Meet op **drie** punten van bovenkant muur tot op de vensterbank. Ga uit van de **grootste** maat en tel hier de maat van de juiste omkasting bij op. De juiste omkasting vind je in de tabel. Voer het resultaat in de configurator in.

*Wil je gebruik maken van een grotere kast? Selecteer deze dan in de configurator. Vergeet niet de totale hoogte van het scherm aan te passen in de configurator.*

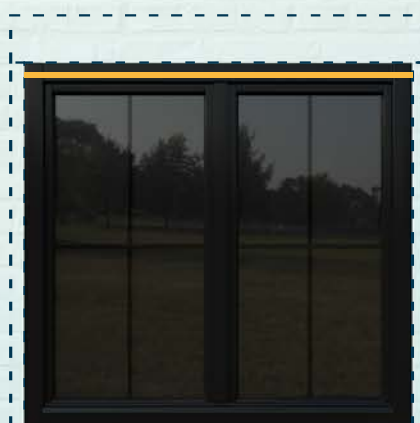

## STAP 3. CONTROLLEREN

In de configurator vind je de totale buitenmaten van je screen, inclusief geleiders en kast. Controleer of deze maten overeenkomen met het raam en de beschikbare ruimte op de muur.

*Let op: bij de 85 mm kast hangt de onderlat **30 mm** onder de omkasting. Bij de 98 mm en 115 mm omkasting is dit 20 mm.*