


INMEETINSTRUCTIE (RITS)SCREEN OP HET KOZIJN

Bepaal in 3 stappen de maat van jouw screen.

VOOR JE BEGINT

Controleer bij het inmeten eerst of er geen voorwerpen zijn die de montage in de weg staan.

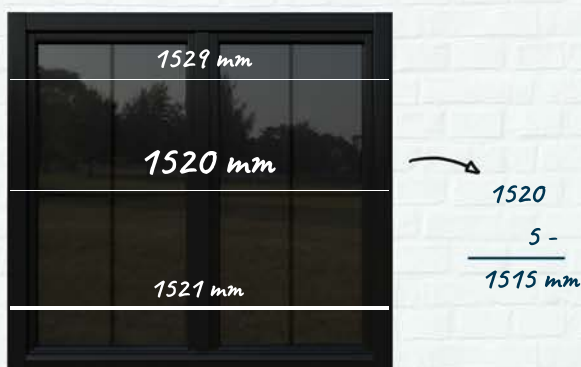

STAP 1. DE BREEDTE

Meet voor de breedte van jouw scherm de buitenkant van het kozijn op **drie** plaatsen. Ga uit van de **smalste** maat en trek hier **5 mm** vanaf voor de locatie van de geleiders. Voer het resultaat in de configurator in.



HOOGTE SCREEN KASTMAAT

1000 tot 2000 mm	85 mm
1000 tot 3400 mm	98 mm
3400 tot 4000 mm	115 mm

STAP 2. DE HOOGTE

Meet voor de hoogte van het scherm op **drie** plaatsen van bovenkant muur tot op de vensterbank. Haal van de **kleinste** maat **5 mm** af. Voer het resultaat in de configurator in.

Wil je gebruik maken van een grotere kast? Selecteer deze dan in de configurator. Vergeet niet de totale hoogte van het scherm aan te passen in de configurator.



STAP 3. CONTROLEREN

In de configurator vind je de totale buitenmaten van je screen, inclusief geleiders en kast. Controleer of deze maten overeenkomen met het raam en de beschikbare ruimte op de muur.

*Let op: bij de 85 mm kast hangt de onderlat **30 mm** onder de omkasting. Bij de 98 mm en 115 mm omkasting is dit **20 mm**.*